

# エアセルマット物性表

## 1. 試験事項

エアセルマットの物性試験


- ①引張強さ(N)
- ②引張伸び率(%)
- ③圧縮強さ(N)

## 2. 試験方法

- ①及び② 引張試験: JIS K 7127に準ずる  
 短冊形試験片幅: 50mm、つかみ間隔: 100mm、引張速度: 20mm/min  
 試験回数 N=5  
 試験環境: 温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$  湿度 $65 \pm 2\%$

\*備考

- ・たて方向の引張試験に関して、最大強さを引張強さとしその地点の伸びの大きさとする。
- ・よこ方向の引張試験に関して、降伏点を引張強さとし、その地点の伸びの大きさとする。

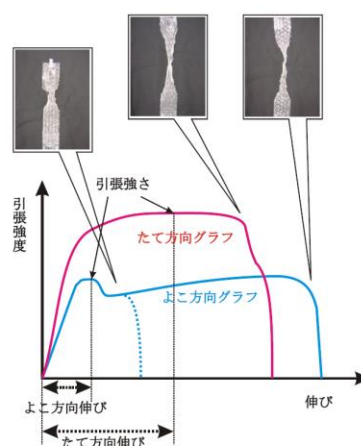

- ③ 圧縮試験: ロードセル式5kNにて測定  
 試験片を約100mmX100mmに切断し、約200mmφの圧縮板にて、試験速度1mm/minにて  
 圧縮した時の荷重を測定した  
 試験環境:  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$  湿度 $50 \pm 2\%$   
 \*備考  
 ・圧縮荷重は1mm変位及び2mm変位時の測定値とする。

## 3. 試料

ナノエアセルマット NA-100

## 4. 試験結果

### 引張試験

ナノエアセルマット 品番	引張強さ(N)		伸び率(%)	
	たて	よこ	たて	よこ
NA-100	32	21	178	53

### 圧縮試験

ナノエアセルマット 品番	圧縮荷重(N)	
	1mm変位	2mm変位
NA-100	78	429

\* 上記測定数値は試験値であり保証値ではありません。測定条件、測定機器などによりばらつきが生じます。